



**RISCALDATORE ELETTRICO CON
TELECOMANDO
RÉCHAUFFEUR ÉLECTRIQUE AVEC
TELECOMMANDE
ELECTRIC HEATER WITH REMOTE CONTROL**



**IT – ISTRUZIONI PER L'USO
FR – MODE D'EMPLOI
GB – INSTRUCTION MANUAL**

MODELLO – MODELE – MODEL

65435KW15-20



Gentile cliente, La ringraziamo per aver acquistato uno dei nostri prodotti.
Prima dell'uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni.
Si prega di conservare questo manuale per successive consultazioni.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Prima dell'uso, Le chiediamo di leggere con attenzione quanto riportato nel manuale di istruzioni.
2. Non azionare l'apparecchio nelle vicinanze di tendaggi, materiali infiammabili, mobilio, spray, ecc: **PERICOLO INCENDIO**.
3. Questo apparecchio non deve essere messo in funzione senza monitoraggio.
4. Non coprire l'apparecchio in nessun caso poiché ciò provocherebbe rischio di surriscaldamento.
5. Il cavo di alimentazione non deve venire a contatto con le superfici calde dell'apparecchio. Non avvolgere il cavo di alimentazione all'apparecchio.
6. Tenere lontano dalla portata dei bambini.
7. Non inserire mai alcun oggetto esterno nelle griglie anteriori in quanto potrebbe causare rischio di incendio, scossa elettrica o guasti all'apparecchio.
8. L'impiego sicuro comporta il rispetto di alcuni basilari accorgimenti di sicurezza tra i quali: non azionare l'apparecchio con le mani o piedi bagnati; non esporre l'apparecchio all'umidità o all'acqua; non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici; non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina.
9. Durante i periodi di non utilizzo e prima di effettuare qualsivoglia operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente.
10. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio non è dotato di dispositivi per controllare la temperatura della stanza. Non usare questo riscaldatore in stanze piccole quando sono occupate da persone non in grado di abbandonare la stanza per proprio conto, a meno che non sia fornita una supervisione costante.

11. Non posizionare l'apparecchio immediatamente sotto una presa di corrente.
12. Il riscaldatore deve essere installato in modo che gli interruttori e gli altri comandi non possano essere toccati da una persona nella vasca da bagno o sotto la doccia.
13. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
14. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
15. L'apparecchio deve essere posizionato ad una altezza minima di 1,8 m da terra.
16. L'apparecchio è IP65, tuttavia per una corretta conservazione dell'apparecchio non esporre l'apparecchio volontariamente all'umidità o all'acqua; non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici.
17. Il riscaldatore deve sempre essere utilizzato con il supporto fornito per l'installazione. La staffa NON deve essere smontata durante l'installazione in modo da mantenere la corretta distanza tra il riscaldatore e il muro.
18. **ATTENZIONE** - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere data in cui si trovano i bambini e le persone vulnerabili.

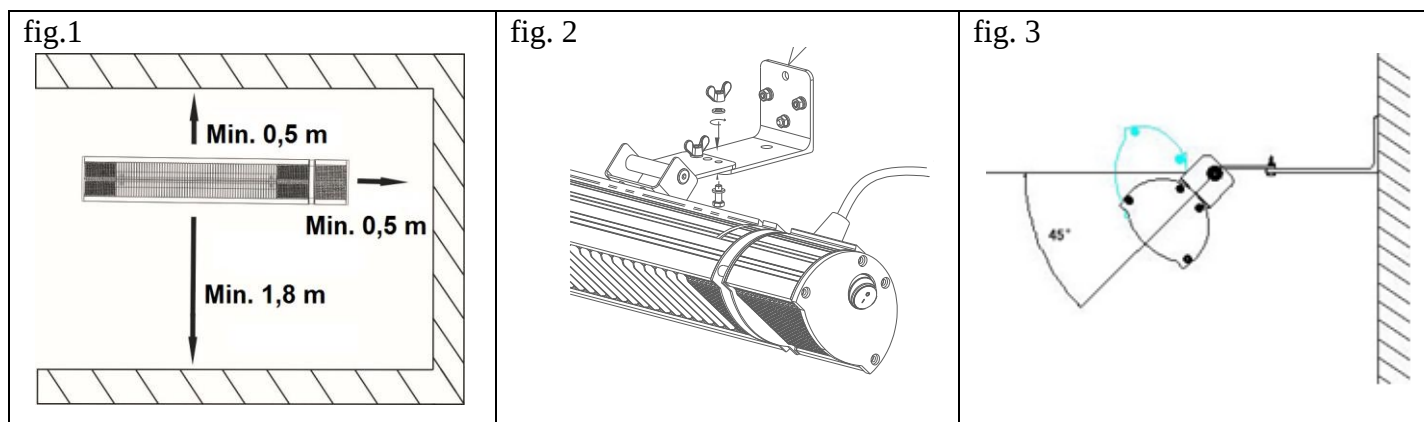
AVVERTENZE GENERALI

1. Rimuovere il materiale di imballaggio ed assicurarsi che l'apparecchio sia integro. In caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi al nostro servizio post-vendita. Non lasciare il materiale di imballaggio, come ad esempio le graffette o il sacchetto di nylon, alla portata dei bambini. Prima di accendere il riscaldatore, controllare che la presa di corrente elettrica sia dotata di voltaggio e frequenza compatibili con quelle indicate sulla targhetta tecnica del prodotto.
2. Questo apparecchio dovrà essere collegato ad una presa di corrente approvata secondo le norme di sicurezza degli impianti elettrici di tipo civile. L'impianto elettrico dovrà essere dedicato al voltaggio nominale dell'apparecchio e dovrà essere dotato di cavo di messa a terra.
3. L'apparecchio dovrà essere utilizzato soltanto per lo scopo cui esso è preposto, e cioè come stufa per il riscaldamento. Qualsiasi altra applicazione è da considerarsi impropria e quindi pericolosa.
4. Il produttore non risponderà di danni provocati dall'uso improprio di questo apparecchio, non assumendosi nessuna responsabilità in caso di un uso non corretto, facendo decadere qualsiasi diritto di garanzia.
5. L'apparecchio è composto da elementi pericolosi che non dovranno essere lasciati alla portata dei bambini.
6. Assicurarsi che la spina di alimentazione possa essere scollegata in qualsiasi momento!
7. Non posizionare il cavo elettrico sotto i tappeti. Non coprire il cavo elettrico con coperte o simili. Aver cura di non posizionare il cavo elettrico in zone di passaggio, al fine di evitare di inciampare sopra lo stesso.
8. Non collegare il cavo di alimentazione a prolunghe o spine triple. Non stratonare o danneggiare in alcun modo il cavo di alimentazione. Prima di qualsiasi operazione di manutenzione, scollegare la spina dalla presa di corrente elettrica.
9. In caso di anomalie nel funzionamento, spegnere subito il riscaldatore e scollegarlo dalla presa di corrente elettrica. Per le riparazioni, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato dal produttore e pretendere pezzi di ricambio originali. L'uso di parti non conformi al prodotto potrebbe comprometterne gravemente la funzionalità. L'apparecchio non deve essere aperto, trasformato o modificato da personale non qualificato.
10. Attenzione: non utilizzare l'apparecchio se la lampada è danneggiata.
11. Per spegnere l'apparecchio, selezionare OFF e disconnettere la spina dalla presa di corrente.

ISTRUZIONI PER L'USO

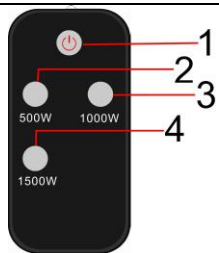
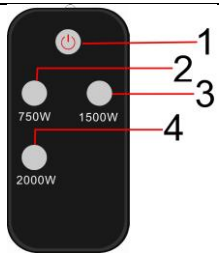
Installazione a parete con staffa

- Rimuovere l'imballaggio dal prodotto. Controllare che il cavo e la spina non siano danneggiati.
- Prima di procedere alla foratura della parete per l'istallazione del prodotto, assicurarsi di posizionarlo ove siano rispettate tutte le distanze minime di sicurezza da pareti e soffitti (fig. 1).
- Fissare al muro la staffa ad L in dotazione in una posizione sicura e stabile utilizzando i tasselli forniti.
- Fissare il riscaldatore alla staffa montata a muro utilizzando i galletti ed i dadi in dotazione (fig. 2).
- Regolare l'inclinazione della lampada: angolazione consigliata 45° (fig. 3)
- Collegare il prodotto alla rete elettrica per il suo utilizzo. Attenzione: quando l'apparecchio viene acceso necessiterà di alcuni secondi prima di iniziare a riscaldare; controllare la corretta funzionalità per i primi 10-15 min.



ATTENZIONE: Il riscaldatore deve essere posizionato su pareti ove non vi siano materiali combustibili posizionati direttamente al disopra dell'apparecchio o comunque nelle immediate vicinanze. In caso contrario, posizionare il prodotto ad una distanza minima di 1 mt dal soffitto, dalle pareti laterali e da altri materiali termosensibili.

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DEL TELECOMANDO

65435KW15	65435KW20	Funzione	Modalità
		1	Pulsante ON/OFF
		2	Riscaldamento basso: 500W per 65435KW15 750W per 65435KW20
		3	Riscaldamento medio: 1000W per 65435KW15 1500W per 65435KW20
		4	Riscaldamento alto: 1500W per 65435KW15 2000W per 65435KW20
Avvertenze: ● Inserire 1 batteria al litio CR2025 – 3V nel telecomando. In caso di mancato utilizzo dell'apparecchio per lunghi periodi rimuovere le pile. ● In caso di necessità contattare il servizio assistenza. ● Il telecomando può avere problemi di funzionamento se sono presenti delle barriere tra l'apparecchio ed il riscaldatore. ● Sostituire regolarmente le batterie in modo da non pregiudicare il funzionamento del riscaldatore. ● Il telecomando funziona entro un raggio d'azione di 6 mt.			

MANUTENZIONE

ATTENZIONE: Per migliorare l'efficienza del prodotto si raccomanda di pulire l'apparecchio dalla polvere almeno ogni 80/100 ore di funzionamento.

1. Dopo l'uso e prima della pulizia, scollegare la spina dalla presa di corrente elettrica e attendere che la stufa si raffreddi. Rimuovere l'apparecchio dal supporto a parete.
2. Spolverare la calotta esterna con un panno morbido inumidito. Non usare solventi.
3. **ATTENZIONE:** non toccare mai a mani nude la lampadina, poiché il contatto con la pelle umana la potrebbe danneggiare. Utilizzare sempre dei guanti protettivi. **ATTENZIONE:** per le operazioni di pulizia non utilizzare mai alcol, solventi o acidi
4. Per sostituzione della lampadina, rivolgersi a centri specializzati
5. Non gettare la scatola, utilizzarla per conservare l'apparecchio.
6. Quando non utilizzate l'apparecchio, riponetelo nella sua confezione originale e conservatelo in un luogo asciutto.

NOTE PER LO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del presente articolo è disciplinato dalla direttiva europea 2012/19/UE sui Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). Secondo tale normativa il consumatore ha l'obbligo di NON smaltire il presente articolo come rifiuto urbano ma attraverso i canali della raccolta separata (RAEE). Nel caso di acquisto di un prodotto nuovo equivalente, questo prodotto potrà essere smaltito a titolo gratuito presso il distributore. Lo smaltimento è gratuito senza obbligo d'acquisto per RAEE di piccolissime dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm). Rispettare le normative locali vigenti in ambito di smaltimento rifiuti. E' sempre possibile provvedere allo smaltimento del presente articolo presso uno dei centri di raccolta RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione. Il non corretto smaltimento del presente articolo potrebbe avere potenziali effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. Il presente simbolo indica il dovere da parte del consumatore di smaltire il presente articolo come RAEE e NON come rifiuto urbano. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte del consumatore comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



Cher client, Nous vous remercions d'avoir choisi l'un de nos produits.

Avant l'emploi, nous vous demandons de lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi. Veuillez le conserver pour pouvoir le consulter ultérieurement.

AVERTISSEMENTS DE SICURITE'

1. Avant l'emploi, nous vous demandons de lire attentivement les instructions de ce mode d'emploi.
2. Ne jamais couvrir l'appareil: cela risquerait de provoquer une surchauffe.
3. Cet équipement ne doit pas être utilisé sans surveillance.

4. Ne pas actionner l'appareil à proximité de rideaux, matières combustibles, mobilier, spray, etc. **DANGER D'INCENDIE.**
5. Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les surfaces chaudes du réchauffeur. Ne pas enrouler le cordon d'alimentation électrique autour de l'appareil.
6. Tenir hors de portée des enfants.
7. Ne jamais placer d'objet extérieur dans le gril antérieur. Cela risquerait de provoquer un incendie, une décharge électrique ou des pannes de l'appareil.
8. L'emploi sûr implique le respect de certaines mesures élémentaires de sécurité, à savoir : ne pas mettre l'appareil en marche avec les mains ou les pieds mouillés ; ne pas exposer l'appareil à l'humidité ou à l'eau ; ne pas laisser le produit exposé aux agents atmosphériques, ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ou l'appareil pour débrancher la fiche.
9. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant. Assurez- Vous que l'appareil est complètement refroidi avant de le toucher.
10. **ATTENTION:** cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif pour contrôler la température de la pièce. Ne pas utiliser cet appareil dans de petites salles où ils sont occupés par une personne incapable de quitter la salle de leur propre chef, sauf si une surveillance constante est fournie.
11. Le chauffage doit être installé de telle sorte que les commutateurs et les autres dispositifs de commande ne puissent pas être touchés par une personne se trouvant dans la baignoire ou la douche.
12. Si le cordon est abîmé, il doit être remplacé par le fabricant, par son service après-vente ou de toute manière par une personne ayant les mêmes qualification, afin d'éviter tout risque inutile.
13. Ne pas le placer immédiatement sous une prise de courant.

14. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans ou par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.

15. L'appareil doit être placé à une hauteur minimale de 1,8 mètre du sol.

16. L'appareil est IP65, cependant, à la bonne conservation de l'appareil n'expose pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau volontairement. Ne laissez pas le produit exposé aux intempéries.

17. L'appareil doit toujours être utilisé avec le support fourni pour l'installation. Le support ne doit PAS être démonté lors de l'installation de manière à maintenir la bonne distance entre l'appareil et le mur.

18. Attention: certaines parties de ce produit peuvent se chauffer beaucoup et provoquer des brûlures. Il faut faire très attention en cas d'utilisation à proximité des enfants ou des personnes vulnérables.

AVERTISSEMENTS D'ORDRE GENERAL

1. Enlever le matériel d'emballage et vérifier que l'appareil soit en parfait état. En cas de doute, ne pas l'utiliser et s'adresser à notre service après-vente. Ne pas laisser le matériel d'emballage, comme les agrafes ou le sac en nylon, à portée des enfants. Avant d'allumer le réchauffeur, contrôler que la prise de courant électrique soit équipée de tension et fréquence compatibles avec ce qui est indiqué sur la plaque signalétique du produit.
2. Cet appareil devra être branché à une prise de courant agréée par les normes de sécurité des installations électriques de type civil. La tension de l'installation électrique devra correspondre à la tension nominale de l'appareil. Celui-ci devra être muni de fil de terre.
3. L'appareil sera utilisé uniquement dans le but pour lequel il a été prévu, c'est-à-dire comme radiateur pour le chauffage domestique. Tout autre application doit être jugée inadaptée et donc dangereuse.
4. L'appareil comprend des éléments dangereux qui ne devront pas être laissés à la portée des enfants.
5. Le producteur ne répondra d'aucun dommage provoqué par l'emploi inadapté de cet appareil, n'assument aucune responsabilité quant à l'usage abusif et annulera votre garantie.
6. Assurez – vous que la prise se trouve à proximité de l'appareil et qu'elle est facilement accessible!
7. Attention : ne pas utiliser l'appareil si la lampe est endommagée.

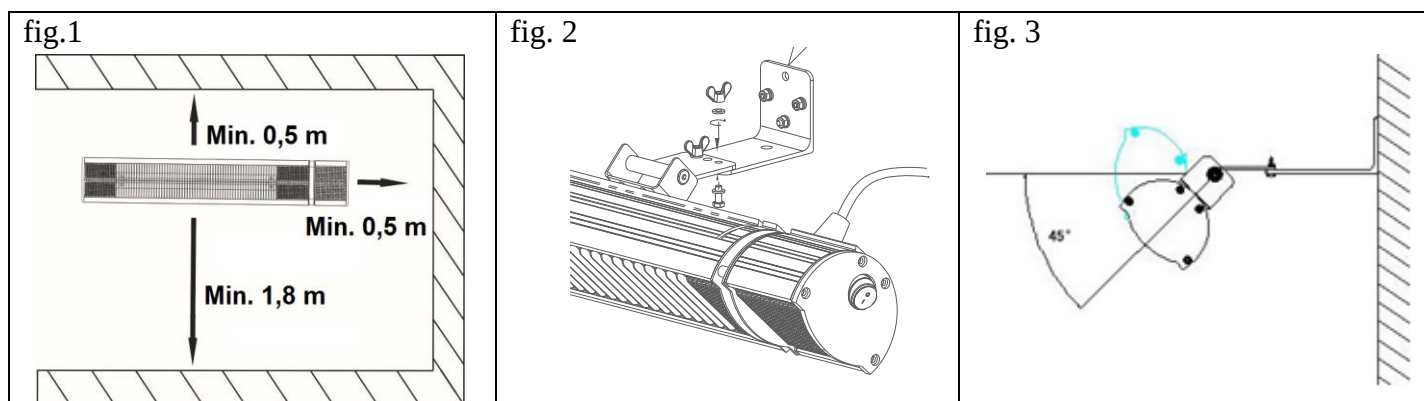
8. Ne pas placer le cordon sous les tapis. Ne pas couvrir le cordon électrique avec des couvertures ou d'autres choses du même genre. Veiller à ne pas placer le cordon électrique dans des lieux de passage afin d'éviter de trébucher.
9. Ne pas brancher le cordon d'alimentation à des rallonges ou des fiches triples. Ne pas manipuler brutalement ou abîmer le cordon d'alimentation. Avant toute opération d'entretien, débrancher la fiche de la prise de courant électrique.
10. En cas de problèmes de fonctionnement, éteindre immédiatement le réchauffeur et le débrancher de la prise de courant électrique. Pour les réparations, s'adresser à un centre d'assistance agréé par le fabricant et exiger des pièces de rechange d'origine. L'emploi de pièces non conformes au produit risque de compromettre gravement son fonctionnement.
11. Pour éteindre l'appareil, sélectionner le bouton OFF et débrancher la fiche de la prise de courant.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

Installation murale avec support

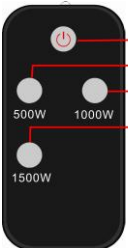
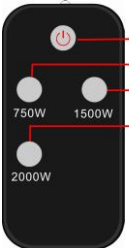
Les appareils de chauffage fixes, par exemple ceux qui se fixent au mur, doivent être alimentés par un système de câblage fixe et permanent fait par un expert.

- Enlever l'emballage du produit. Vérifier le bon état du câble et de la prise
- Avant de percer la cloison pour installer le produit, veiller à le placer à un endroit où toutes les distances minimales de sécurité des murs et du sol sont respectées (fig. 1).
- Fixez au mur le support à L fourni en position sûre et stable avec les vis fournies.
- Fixez le radiateur au support monté sur le mur en utilisant les vis et les écrous fournis (fig. 2).
- Réglez l'inclinaison de la lampe: recommandé un angle de 45 ° (fig. 3).
- Brancher le produit au secteur pour son utilisation. Attention : quand l'appareil est allumé, il lui faudra quelques secondes pour commencer à chauffer ; vérifier le fonctionnement correct pour les 10-15 premières minutes.



ATTENTION : Le réchauffeur doit être installé sur des murs exempts de matériaux combustibles placés directement au-dessus de l'appareil ou à proximité immédiates. Dans ce cas, placer le produit à une distance minimale d'1 m du plafond, des murs et d'autres matériaux thermosensibles

TELECOMMANDE MODE D'EMPLOI

65435KW15	65435KW20	Fonction	Fonctionnalité
		1	Bouton ON/OFF
		2	Basse chauffage : 500W pour 65435KW15 750W pour 65435KW20
		3	Moyen chauffage: 1000W pour 65435KW15 1500W pour 65435KW20
		4	Élevé chauffage: 1500W pour 65435KW15 2000W pour 65435KW20

Notice

- La télécommande requiert 1 pile bouton lithium CR2025 – 3 V. Si vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée retirez la pile.
- Si vous avez d'autre question, merci de contacter notre assistance
- Placez la télécommande de façon à ce qu'elle soit orientée sans obstacles entre elle et l'appareil.
- **La télécommande fonctionne dans un rayon d'environ 6 mt.**

ENTRETIEN

ATTENTION: Pour améliorer le rendement du produit, on recommande de nettoyer l'appareil au moins toutes les 80/100 heures de fonctionnement.

1. Après l'emploi et avant le nettoyage, débrancher la fiche de la prise de courant électrique et attendre que le radiateur refroidisse. Retirer l'appareil du support mural.
2. Dépoussiérer le culot extérieur avec un chiffon doux humidifié. Ne pas employer de solvants.
3. **ATTENTION:** ne pas toucher l'ampoule à mains nues, puisque le contact avec la peau pourrait l'endommager. Utiliser toujours des gants protecteurs. **ATTENTION :** pour le nettoyage, ne jamais utiliser d'alcool, de solvants ou d'acides.
4. **REMPLACEMENT DE L'AMPOULE :** S'adresser à un spécialiste.
5. Ne jetez pas l'emballage, l'utiliser pour stocker l'appareil.
6. En cas de non utilisation de l'appareil, rangez-le dans son emballage d'origine et stocker dans un endroit sec.

REMARQUES POUR SON ELIMINATION

L'élimination de cet article est régie par la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Selon cette norme, le consommateur se voit interdire d'éliminer cet article en tant que déchet urbain. Il DOIT être éliminé par les canaux de la collecte sélective (DEEE). Dans le cas de l'achat d'un nouvel appareil similaire, ce produit peut être éliminé sans frais chez le distributeur. L'élimination est gratuite et sans obligation d'achat pour DEEE très petite (dimension extérieure de plus de 25 cm). Se conformer aux réglementations locales dans le domaine de l'élimination des déchets. Il est toujours possible d'éliminer l'article dans l'un des centres de collecte DEEE prévus par l'administration publique. L'élimination incorrecte de cet article peut avoir des effets nocifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Ce symbole indique le devoir du consommateur d'éliminer cet article en tant que DEEE et NON comme déchet urbain. L'élimination abusive du produit par le consommateur implique l'application des sanctions administratives prévues par la loi.



Dear Customer, Thank you for buying one of our products.

Before using your appliance, please read the following instructions carefully. We recommend you to keep this manual for future reference.

SAFETY WARNINGS

1. Before using your appliance, please read the following instructions carefully.
2. Never use this device near curtains, inflammable material, furniture, etc. **FIRE HAZARD.**
3. This appliance should not be operating without monitoring.
4. In order to avoid overheating, do not cover the heater.
5. The power cord must never be in contact with the hot surfaces of the heater. Do not wrap the power supply cord on the unit.
6. Never insert foreign objects into front grill, it may cause fire, electric shock or damage to the appliance.
7. The appliance is to be kept out of reach of children.
8. The safe use of this appliance require the respect of some basic rules such as: never touch the appliance with wet or damp feet or hands; do not expose the appliance to humidity or water; never expose the appliance to atmospheric

conditions; do not pull the power cord or the appliance itself to remove the plug.

9. When the appliance is not used and before any maintenance operation, the appliance must always be unplugged. Make sure the heater is cooled down before touching the heater.

10. **WARNING:** This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

11. Do not place the appliance directly below a power socket.

12. The heater is to be installed so that switches and other controls cannot be touched by a person in the bath or in the shower.

13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid any risks.

14. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

15. The appliance is IP65, however, for proper storage of the device do not expose the unit to moisture or water voluntarily; do not let the product exposed to the weather.

16. The appliance must be placed at a minimum height of 1.8 meters from the ground.

17. The heater should always use the provided bracket to install, the bracket should **NOT** be dismantled when

installing in order to keep the distance between the heater and the wall.

18.CAUTION: some parts of this product can become very hot and cause burn. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

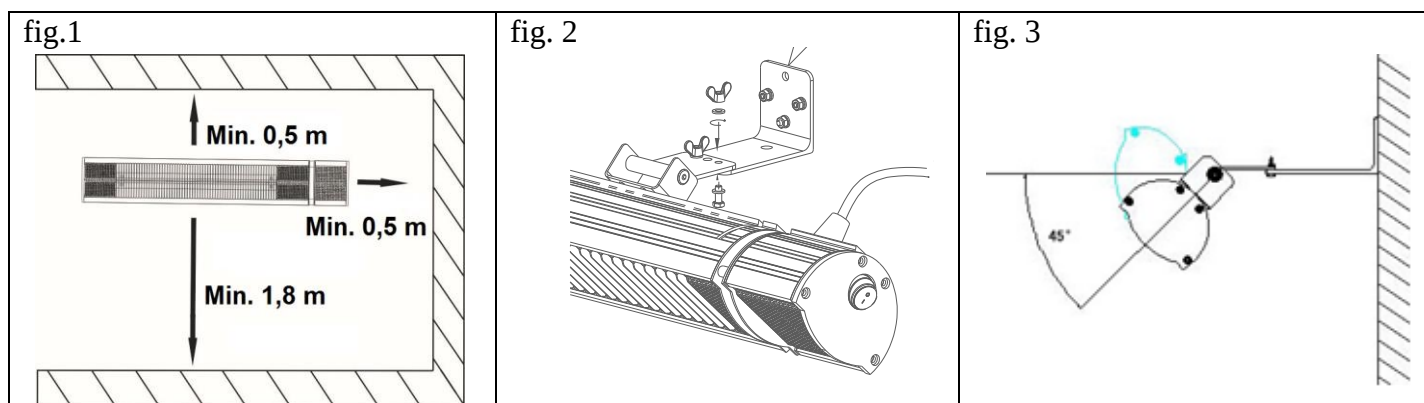
GENERAL PRECAUTIONS FOR USE

1. Remove all the packaging material and make sure that the appliance is in good condition. If you have any doubt, do not use the appliance and contact our After-Sales Service. Keep the packaging material (staples, nylon bags, etc.) out of the reach of children. Before turning the fan heater on, check that the voltage and frequency of the power socket are compatible with those indicated in the product technical plate.
2. This appliance must be connected to an approved mains socket that complies with the safety regulations on electrical systems for civil purposes. The electrical system must be specific for the appliance rated voltage and must be equipped with an earth cable.
3. The appliance must be used only for its intended use, that is, as a heater for domestic heating. Any use other than its intended purpose shall be deemed to be improper and hazardous.
4. The manufacturer shall not be held responsible for damages derived from misuse of this appliance, do not assuming any responsibility in case of incorrect use that will decline any warranty.
5. The appliance has dangerous components that must be kept out of the reach of children.
6. Make sure the power plug can be disconnected at any time.
7. Do not lay the power cord under a carpet. Do not cover the power cord with a cover or similar elements. Pay attention not to place the power cable where it is likely to get into people's way.
8. Never connect the power cord to extensions or triple plugs. Do not pull or damage the power cord. Before any maintenance operations, disconnect the plug from the mains socket.
9. If the appliance does not work properly, immediately turn off the fan heater and disconnect it from the mains socket. For repairs, contact a technical support centre authorised by the manufacturer, and require that original spare parts be used. Using parts that do not conform to the product may seriously compromise its correct operation.
10. Attention, do not use the appliance, if the lamp is broken.
11. In order to unplug the appliance, select the OFF button and disconnect the plug from the power socket.

USER INSTRUCTIONS

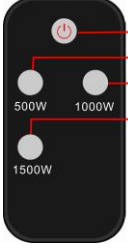
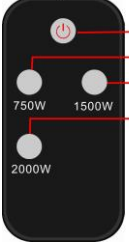
Wall installation with bracket

- Remove all the packaging material. Check if plug and cable are not damaged.
- Before drilling the wall, in order to install the appliance, be sure it complies with all the following minimum safety distances, from walls and ceilings. (fig. 1)
- Fix the supplied L bracket to the wall in a stable and safe position using the supplied screws.
- Assemble the heater to the bracket mounted on the wall using the wing nuts and bolts provided (fig. 2).
- Adjust the angle of the lamp: recommended 45 ° angle (fig. 3).
- Connect the appliance to the electricity network, when the unit is turned on it will take a few seconds before start up heating. Check the correct functioning for the first 10-15 minutes.



ATTENTION: The heater has to be fixed on walls, where there are no combustible materials positioned, directly above the appliance or in any case in the immediate vicinity. Otherwise, place the product at a minimum distance of 1 m from the ceiling, from the lateral walls and from other thermo-sensitive materials.

USER INSTRUCTIONS FOR REMOTE CONTROL

65435KW15	65435KW20	Function	Feature
		1	ON/OFF switch
		2	Low heating: 500W for 65435KW15 750W for 65435KW20
		3	Moderate heating: 1000W for 65435KW15 1500W for 65435KW20
		4	High heating: 1500W for 65435KW15 2000W for 65435KW20
Notice • Insert 1 lithium battery CR2025 – 3V in the remote control. Remove the battery when not use for long time, thus the lifespan of remote control can be extended. • Please contact service assistance for any further clarification. • The remote control function may be out of work if there is a barrier between the remote control and heater. • Replacing the batteries duly so as not to affect the normal use of heater and remote control. • The remote control works within 6 mt from the heater.			

MAINTENANCE

Attention: To improve efficiency of the product, it is recommended that you clean it from dust at least every 80/100 hrs of functioning.

1. After use and before cleaning unplug the appliance and wait for the heater to cool. Take away the appliance from the wall.
2. Wipe the outer shell with a soft damp cloth, do not use solvents.
3. ATTENTION: never touch the bulb with bare hands as contact with the human skin could damage the bulb. Always use protective gloves. ATTENTION: for cleaning, never use alcohol solvents or other acids.
4. To replace the bulb, contact a specialized center.
5. Do not throw the box, use it to store the equipment.
6. When you don't use the appliance, store it in its original packaging and store in a dry place.

INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

Disposal of this product shall be governed by the European Community Directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). According to this regulation, the consumer has the obligation NOT to dispose of this product as household waste but through separate channels of collection (WEEE). In the case of purchasing a similar new product, this product can be disposed free of charge from the distributor. The disposal is free, no purchase required, for WEEE small size (external dimensions below 25 cm). Comply with local regulations in the fields of waste disposal. It is always possible to dispose of this product at a WEEE collection center predisposed by the public administration. The incorrect disposal of this article could have potential adverse effects on the environment and human health. This symbol indicates the consumer's duty to dispose of this article as WEEE and NOT as household waste. Improper disposal of the product by the consumer involves the application of administrative sanctions provided by law.



SPECIFICHE TECNICHE / SPECIFICATIONS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello Modèle Model	Elemento riscaldante Élément chauffant Heating element	Voltaggio Tension Voltage	Frequenza Fréquence Frequency	Potenza max Puissance max Max power	Protezione Protection Protection
65435KW15	Lampadina a raggi infrarossi Infrared bulb	220-240V	50-60 Hz	1500 W	IP65
65435KW20	Bulb infrarouge	220-240V	50-60 Hz	2000 W	IP65

Importato da / Importe par / Imported by:

KEMPER SRL

Via Prampolini 1/Q – 43044 Lemignano di Collecchio (PR) – Italy

Tel. +39 0521 957111 – Fax +39 0521 957195 –

Email: info@kempergroup.it – www.kempergroup.it